Cuisinière Aga GC3 (Trois fours) équipée du système AIMS

Consignes d'installation

Au moment de remplacer une pièce de cette cuisinière, n'oubliez pas d'utiliser exclusivement des pièces de rechange dont vous êtes certain de la conformité aux spécifications que nous exigeons en matière de sécurité et de performances. N'utilisez pas de pièces remises en état ou des copies qui n'ont pas été clairement autorisées par AGA.

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CE MODE D'EMPLOI AVANT DE METTRE EN SERVICE CETTE CUISINIÈRE.

CE **Pour utilisation en FR & BE**

03/10 EINS 515537

TABLE DES MATIÈRES

SECTION	PAGE
SANTÉ ET SECURITÉ	3
INSTALLATION	4
EMPLACEMENT	4
DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS (GC3) EXCLUSIVEMENT	5
DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS AVEC MODULE (GC3M)	6
DONNEES TECHNIQUES - SUITE	7
SYSTEME A CONDUIT DE FUMEE	7
CONDUITS D'INSTALLATION	8
VENTILATION	8
DEFLECTEUR DU FOUR A PATISSERIE	8
ELECTRICITE	8
MONTAGE DU BRÛLEUR - COMMANDE AIMS	9
DIAGRAMME DE CÂBLAGE	9
MONTAGE DE LA COMMANDE AIMS SUR LE BRÛLEUR	10
THERMOCOUPLE DU FOUR	10
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE AIMS	11
MISE EN SERVICE	12 - 13
CONSIGNES	13
COMMANDES DU BRÛLEUR	14

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Protection du consommateur
En tant que fabricant responsable, nous apportons tous les soins nécessaires pour garantir que nos cuisinières sont conçues et fabriquées en vue de répondre aux prescriptions générales en matière de sécurité dans le cas d'une utilisation et d'une installation correctes.

Cette cuisinière n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (notamment des enfants) aux capacités physiques et mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissances de la cuisinière, à moins qu'elles ne l'aient préalablement utilisée sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou à moins que celle-ci ne leur en ait expliqué le mode de fonctionnement.

Il est recommandé de surveiller que les enfants ne jouent pas avec la cuisinière.

AVIS IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE LA GARANTIE CI-JOINTE. Toute modification effectuée sur un appareil sans l'approbation d'AGA pourrait compromettre la validté de son homologation, de le garantie et pourrait également affecter vos droits statutaires.

Important
Cet appareil peut contenir certains des matériaux indiqués. Les utilisateurs/installateurs ont la responsibilité de s'assurer que les vêtements de protection nécessaires sont portés lors de la manipulation, le cas échéant, des pièces contenant l'un des matériaux énumérés qui peuvent représenter un risque pour la santé et la sécurité. Voir les informations ci-dessous.

Briques réfractaires, couches de combustible, combustibles artificels - porter des gants jetables lors de toute manipulation.

Ciment réfractaire - porter de gants lors de toute manipulation.

Colles et produits d'étanchiété - être prudent - si elles/ils se présentent toujours sous forme liquide, utiliser un masque et des gants jetables.

Fil de verre, laine de roche, rembourrage isolant, fibre céramique, huile de kérosène - peuvent être dangereux s'ils sont inhalés, peuvent irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires. Lors de leur manipulation, éviter tout inhalation et tout correct avec la peau ou les yeux. Utiliser des gants jetables, des masques et des lunettes de protection. Après la manipulation, se laver les mains et les autres parties du corps exposées. Lors de la mise au rebut du produit, réduire la quantité de poussière en utilisant un jet d'eau, s'assurer que tous les matériaux sont emballés de manière sûre.

INSTALLATION

Sauf dans le cas d'exceptions spécifiques, l'installation d'une cuisinière AGA, quelle qu'elle soit, est soumise aux consignes respectives contenues dans les réglementations de construction en vigueur. Par ailleurs, il se peut qu'un permis de construire soit nécessaire, auquel cas il doit faire l'objet d'une demande séparée. La gamme complète des cuisinières AGA est adaptée à du gaz naturel et propane uniquement ; elle ne convient pas à un usage avec quelque autre gaz **(NOTE IMPORTANTE : Reportez-vous à la plaque d'identification située sur le panneau de l'habitacle du brûleur situé derrière la porte supérieure gauche).**

La cuisinière repose sur tout son socle sur le sol et l'espace dans lequel l'appareil doit être posé doit présenter au minimum les dimensions suivantes :

Écart minimum de 6 cm au-dessus de la poignée du couvercle isolant une fois relevé.
Sur les côtés, l'écart peut être nul, à moins que la cuisinière ne soit montée contre un mur, auquel cas un espace de 11,6 cm doit être prévu sur le côté droit de la cuisinière pour pouvoir ouvrir la porte du four (de même, 11,6 cm doivent être laissés sur la gauche en cas de raccordement au gaz à gauche).
Par ailleurs, un écart minimum de 1 m doit être laissé sur le devant de la cuisinière afin de pouvoir procéder aux opérations d'entretien de celle-ci.

La longeur initiale du tuyau du conduit de fumée, à partir de la fiche du conduit de fumée située au niveau de l'appareil, doit monter à la verticale sur une longueur de 60 cm au minimum.
En tout état de cause, la longueur du conduit ne doit pas être inférieure à 3 m.
L'écart entre les tuyaux et les fixations du conduit de fumée et des matériaux combustibles doit être de 2,5 cm au moins. Lorsque ces premiers traversent une paroi combustible, telle qu'un plafond ou un toit, ils doivent être enfermés dans une gaine non combustible, prévoyant un espace de raccordement de 2,5 cm au minimum.
Les écarts autour des tuyaux du conduit de fumée et à travers les murs ou les sols doivent être maintenus étanches, à l'abri du passage de fumée et de flammes.

NOTE : LES CUISINIERES AU GAZ AGA SONT FOURNIES NON MONTEES SORTIE USINE. LEUR MONTAGE EST EFFECTUE SUR PLACE PAR LE DISTRIBUTEUR AGA HOMOLOGUE.

Socle ou foyer de la cuisinière
Il est d'importance primordiale que le socle ou l'âtre sur lequel la cuisinière se tient soit de niveau et capable de supporter le poids total de la cuisinière.
Modèle GC3 : 477 kg

Le haut de l'âtre doit être composé d'un matériau non combustible, d'une épaisseur de 1,2 cm.
Le mur situé à l'arrière de la cuisinière doit être composé d'un matériau non combustible, d'une épaisseur, de 2,5 cm au minimum.

Carrelage
Lorsqu'il est prévu de faire se tenir la cuisinière dans un renfoncement, ou contre un mur destiné à être carrelé, les carreaux ne doivent en aucun cas chevaucher la plaque supérieure de la cuisinière.

Exigences en matière d'installation
L'installation de la cuisinière doit se faire en conformité avec les exigences concernées des règlements en matière de sécurité au gaz, des règlements de construction et des arrêtés de la compagnie des eaux locale.
Elle doit par ailleurs se conformer aux règlements pertinents, quels qu'ils soient, de la compagnie régionale ou locale de gaz.

Il est dans votre intérêt propre, et dans celui de la sécurité, de vous conformer à la loi. Tous les appareils au gaz doivent être installés par une personne compétente, en respectant les règlements qui y ont trait. Tout manquement d'installer l'appareil correctement est passible de poursuites.
Une fois l'installation effectuée, vérifiez-en la qualité du raccordement au gaz.

EMPLACEMENT

L'emplacement choisi pour l'appareil doit permettre l'apport d'un conduit de fumée satisfaisant et d'une prise d'air adéquate. Il doit en outre laisser suffisamment de place pour procéder aux opérations d'entretien et pour que l'air puisse circuler autour de la cuisinière.

DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS (GC3) EXCLUSIVEMENT

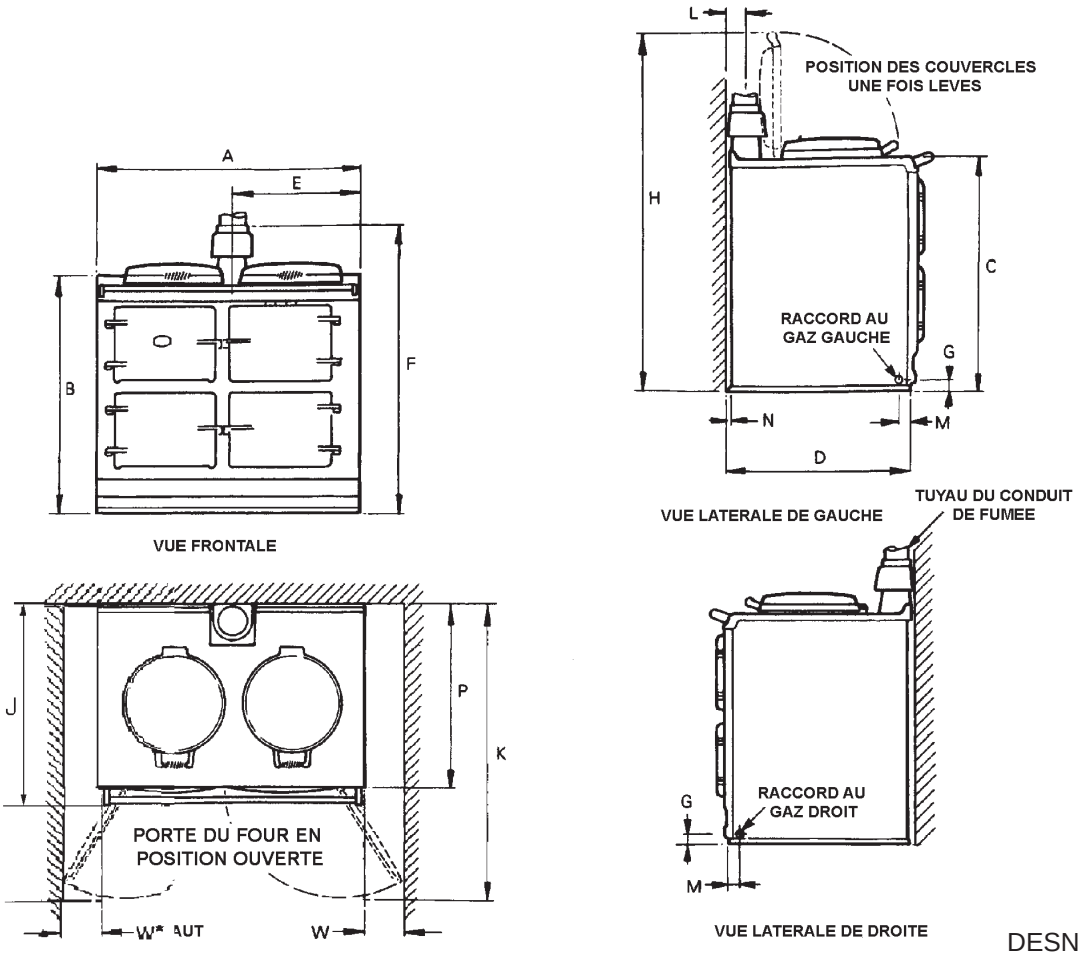

Fig. 1

DESN 513025 A

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	W*
mm	987	889	851	679	467	1035	41	1330	756	1125	73	39	3	698	116

Veuillez noter: la dimension de dégagement W est également requise sur le coté gauche par la porte du four à pâtisserie.

Dimensions de la cuisinière

Au moment de prendre les mesures en vue de l'installation de la cuisinière, il faut rajouter en tout 1 cm aux chiffres indiqués ci-dessus pour laisser suffisamment de place pour le << corps >> de l'appareil. Cela permet de prévoir une marge de sécurité en vue de prendre en compte les différences naturelles de dimensions que l'on trouve sur les pièces coulées de grosse taille, La largeur du renfoncement où loger l'appareil est potentiellement tout particulièrement importante.

RACCORD AU GAZ - GC3 EXCLUSIVEMENT

Tuyau d'alimentation de 1/4 pouce BSP, avec fixation fournie de 1/4" de pouce à 15 mm fourni.

RACCORD AU GAZ - GC3M AVEC MODULE (LE CAS ECHEANT)

Voir Fig. 1A, (page 6), et reportez-vous aux consignes d'installation du module.

DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS AVEC MODULE (GC3M)

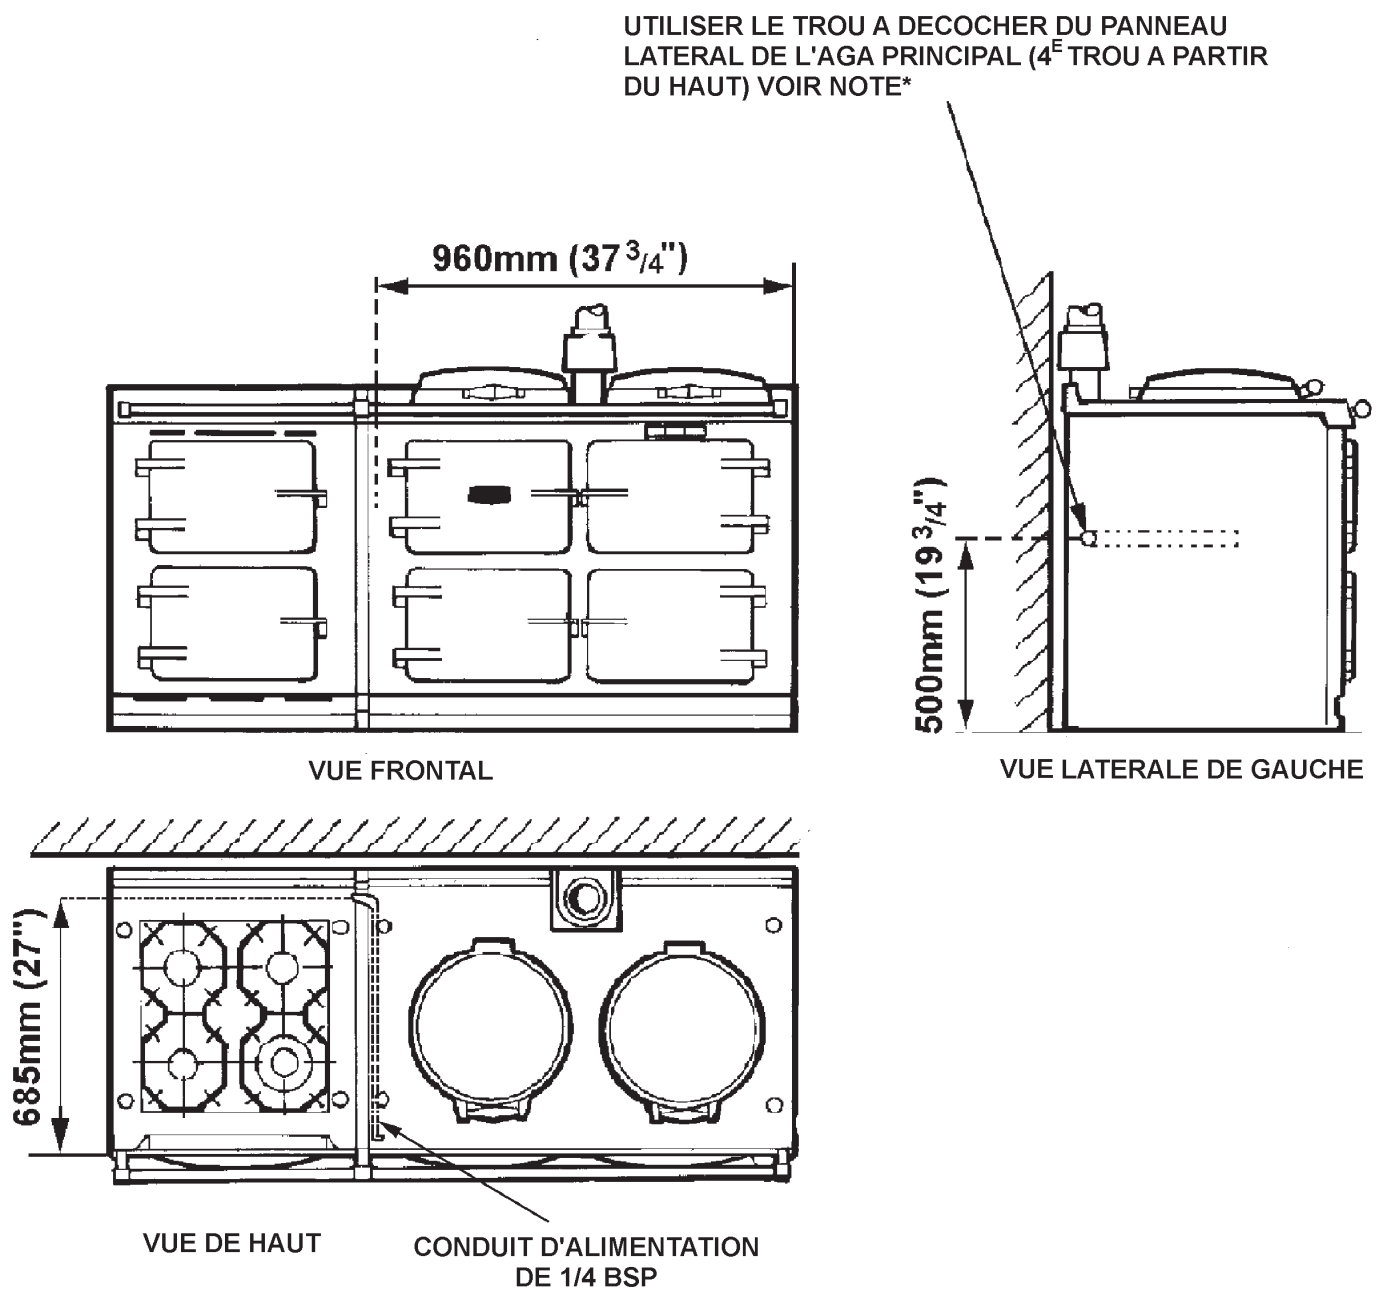
UTILISER LE TROU A DECOCHER DU PANNEAU LATERAL DE L'AGA PRINCIPAL (4E TROU A PARTIR DU HAUT) VOIR NOTE*
960mm (37 3/4")
500mm (19 3/4")
VUE FRONTAL
VUE LATERALE DE GAUCHE
685mm (27")
VUE DE HAUT
CONDUIT D'ALIMENTATION DE 1/4 BSP

Fig. 1A - RACCORDS A L'ALIMENTATION EN GAZ (POSITIONS APPROXIMATIVES)

DESN 513026

NOTE : Fixation fournie de 1/4 pouce BSP à 15 mm

DONNEES TECHNIQUES - SUITE

Cuisinière Aga GC3 (Trois fours) équipée du système AIMS	
GAZ NATUREL G20/G25	
APPORT DE CHALEUR MAXIMAL	4.4 kW
Dérivation du thermostat	110
Injecteur du brûleur principal	400
Injecteur de la veilleuse	7218
Pression d'entrée G20/G25	20mbar
Pression du brûleur - G20	10 mbar (4" w.g.)
Pression du brûleur - G25	15mbar (6" w.g.)
PROPANE G31	
APPORT DE CHALEUR MAXIMAL	5kW (357g/h)
Dérivation du thermostat	65
Injecteur du brûleur principal	170
Injecteur de la veilleuse	4209
Pression d'entrée	37mbar
Pression du brûleur	25mbar (10" w.g.)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ~ 50 HZ 3 A À FUSIBLE	

SYSTEME A CONDUIT DE FUMEE

Les notes suivantes sont données à titre indicatif uniquement :

La longueur initiale du tuyau du conduit de fumée, à partir de la fiche du conduit de fumée située au niveau de l'appareil, doit monter à la verticale sur une longueur de 60 cm au minimum.

En tout état de cause, la longueur du conduit ne doit pas être inférieure à 3 m.
La superficie du conduit de fumée desservant la cuisinière ne doit pas être inférieure à la superficie de l'orifice de sortie du conduit de fumée de la cuisinière.
S'il est prévu d'utiliser le tuyau du conduit de fumée, le diamètre interne de celui-ci ne doit pas être inférieur à 10 cm.
Les tuyaux et les fixations du conduit de fumée doivent être fabriqués dans l'un des matériaux suivants :

a) ciment
b) aluminium ou inox
c) fonte ou acier doux, à revêtement en émail vitrifié inattaquable aux acides.

S'il est prévu d'utiliser une cheminée, il est préférable que celle-ci soit composée ou revêtue d'un matériau non combustible, poreux, et inattaquable aux acides. (Les cheminées doublées de conduits en argile émaillé au sel sont acceptables à condition que ces conduits soient conformes aux règlements en vigueur). Un tuyau de conduit de fumée construit dans l'un des matériaux cités aux points (a) à (c) ci-dessus doit constituer le raccordement initial aux cheminées dotées d'un revêtement.
Lorsqu'il est prévu d'utiliser une cheminée qui n'est pas composée ni revêtue d'un matériau non combustible poreux, et inattaquable aux acides, celle-ci doit être dotée d'un revêtement protecteur intérieur de conduit de fumée, souple et en inox. Le diamètre interne de ce revêtement ne doit pas être inférieur à 10 cm. Un tuyau de conduit de fumée fabriqué dans l'un des matériaux cités aux points (a) à (c) ci-dessus doit constituer le raccordement entre la cheminée de tirage et le revêtement protecteur intérieur du conduit de fumée.
Avant de raccorder l'appareil à un conduit de fumée qui a déjà servi, ou d'y insérer un revêtement protecteur intérieur, le conduit de fumée doit être parfaitement ramoné et dégagé de suie ou autres débris qui pourraient s'y trouver. Au cas où un déflecteur est monté dans le conduit de fumée, celui-ci doit être enlevé avant de raccorder l'appareil au conduit de fumée, ou d'y insérer un revêtement protecteur intérieur. Le point de terminaison doit se trouver à plus de 60 cm d'écart d'une fenêtre capable de s'ouvrir, d'une prise d'air ou de toute autre ouverture d'aération.

CONDUITS D'INSTALLATION

Les conduits d'installation doivent être montés en conformité avec les règlements en vigueur relatifs au gaz. Les conduits compris entre le compteur et la cuisinière doivent être de la dimension adéquate (diamètre du raccord à la cuisinière : 1,5 cm). Une fois l'installation effectuée, il faut vérifier l'étanchéité de l'installation au gaz et la purger conformément aux règlements en vigueur.

VENTILATION

Ventilation de la cuisine ou d'un espace fermé

Lorsqu'il est prévu d'installer l'appareil dans une cuisine ou un espace fermé, il n'est pas nécessaire que la cuisine ou l'espace fermé où il se trouve soit doté (e) d'une ventilation permanente.

DEFLECTEUR DU FOUR A PATISSERIE

La plaque métallique (percée de trous carrés), comprise dans le matériel Aga fourni avec la cuisinière, doit **IMPERATIVEMENT** être posée sur les clayettes du haut du four à pâtisserie. Faites glisser la plaque jusqu'àu fond, jusqu'à ce qu'elle touche la paroi arrière du four.

Ce déflecteur constitue une pièce permanente du four à pâtisserie ; il est destiné à contrôler la température du four.

ELECTRICITE

Une alimentation électrique de 230 V ~ 50 Hz 3 A doit être prévue à proximité de la cuisinière. Un câblage externe au ventilateur doit être posé en utilisant un câble gainé en silicone à 3 âmes résistant à températures élevées, conforme aux règlements de câblage en vigueur et à tous règlements locaux susceptibles de s'appliquer.

La méthode de raccordement à l'alimentation secteur doit faciliter l'isolation électrique complète de l'appareil, de préférence par l'emploi d'une prise de courant avec dispositif de sécurité et d'une fiche tripolaire avec fusible. Il est également possible d'utiliser une prise bipolaire avec fusible dont les deux pôles sont séparés d'au moins 3mm, et ne desservant que la cuisinère.

NOTE : Utilisez comme tube-guide le conduit métallique souple (fourni) pour acheminer le câble d'alimentation du secteur à travers la cuisinière. Fixez une extrémité du tube au trou prévu dans l'habitacle du brûleur et l'autre extrémité à un trou à décocher, soit au niveau du panneau latéral, soit au niveau du panneau arrière. Utilisez les attaches appropriées, elles aussi fournies.

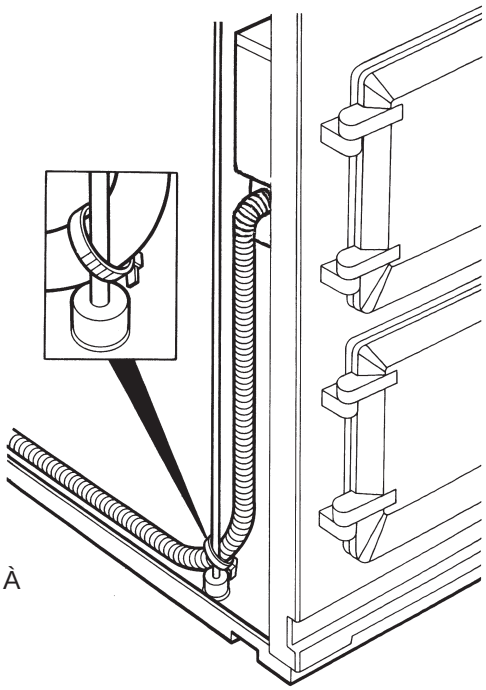

POSEZ LE COLLIER DE SERRAGE POUR ASSUJETTIR LE TUBE-GUIDE À LA TIGE D'ANCRAGE À PROXIMITÉ DU SOCLE.

Fig. 1B DESN 515502

MONTAGE DU BRÛLEUR - COMMANDE AIMS

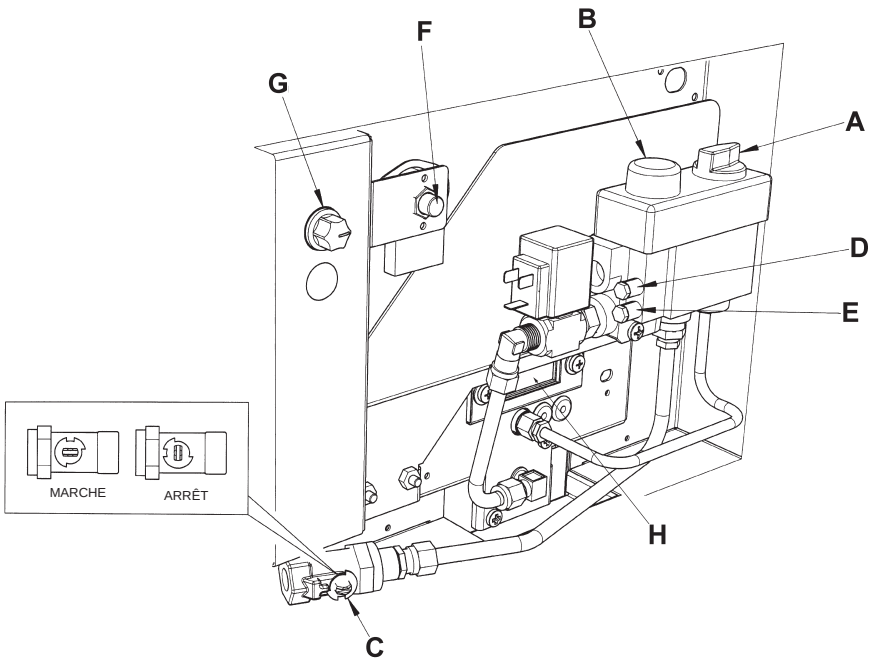

A - BOUTON DE COMMANDE MARCHE/ARRÊT
B - BOUTON DE COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE
C - ROBINET DE GAZ
D - TÉTON DE TEST DE LA PRESSION D'ENTRÉE
E - TÉTON DE TEST DE LA PRESSION DU BRÛLEUR
F - DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DU CONDUIT DE CHEMINÉE
G - BOUTON DE COMMANDE AIMS
H - HUBLOT

Fig. 2 DESN 515489

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

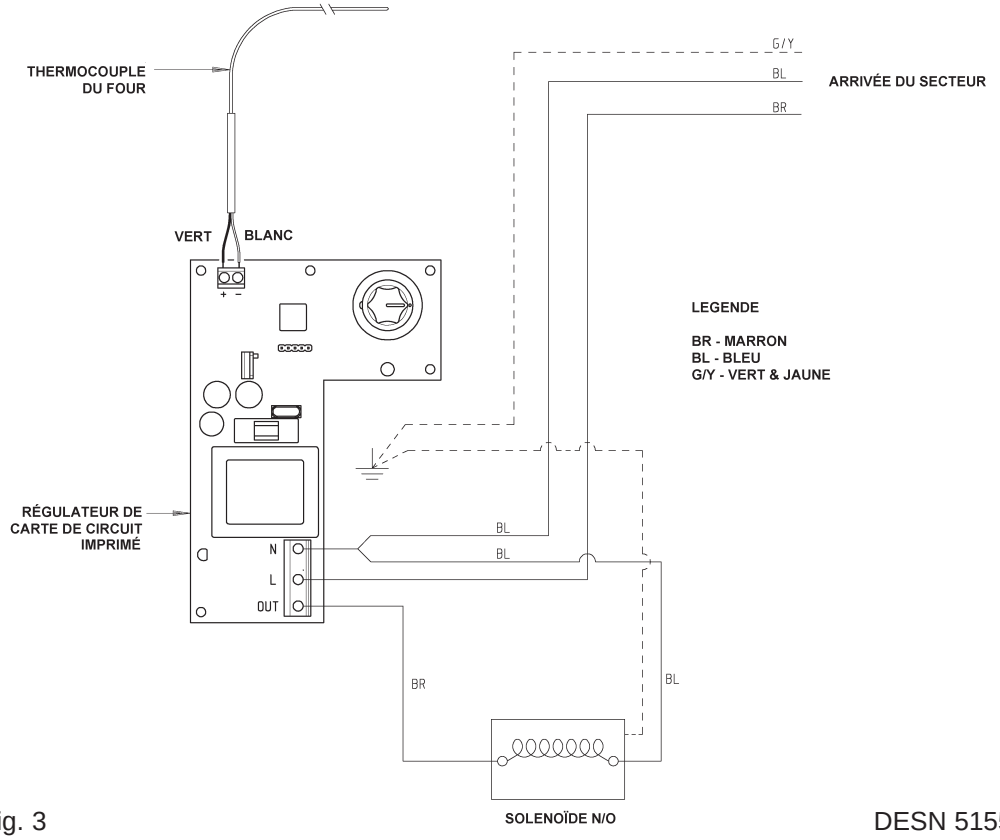

Fig. 3 DESN 515573

MONTAGE DE LA COMMANDE AIMS SUR LE BRÛLEUR

VOIR FIG. 2

Avant le montage, enlevez de l'habitacle du brûleur le support des commandes.

1. Posez le robinet de gaz sur la conduite d'alimentation.
2. Posez le brûleur dans l'habitacle du brûleur.
3. Posez le support de la commande AIMS sur le boîtier du brûleur.
4. Posez le tableau de commande AIMS sur le support de fixation.
5. Raccordez le câblage au tableau de commande AIMS (Voir Figure 3) et les fiches à solénoïde sur les solénoïdes. Posez les câbles sur l'attache de câble.
6. **POSE DU COUVERCLE DE COMMANDE AIMS:**

(a) Veillez à bien faire passer les câbles de solénoïde dans la fente à l'arrière du couvercle.

(b) **Le bouton de commande AIMS doit passer sans entrave à travers le trou de passage prévu dans le couvercle de commandes. Évitez de tordre la tige de commande, au risque sinon d'endommager la carte de circuit imprimé. (NOTE : Il se peut que l'habitacle du brûleur ne recouvre pas parfaitement la plaque avant, auquel cas il doit être ajusté).**

THERMOCOUPLE DU FOUR

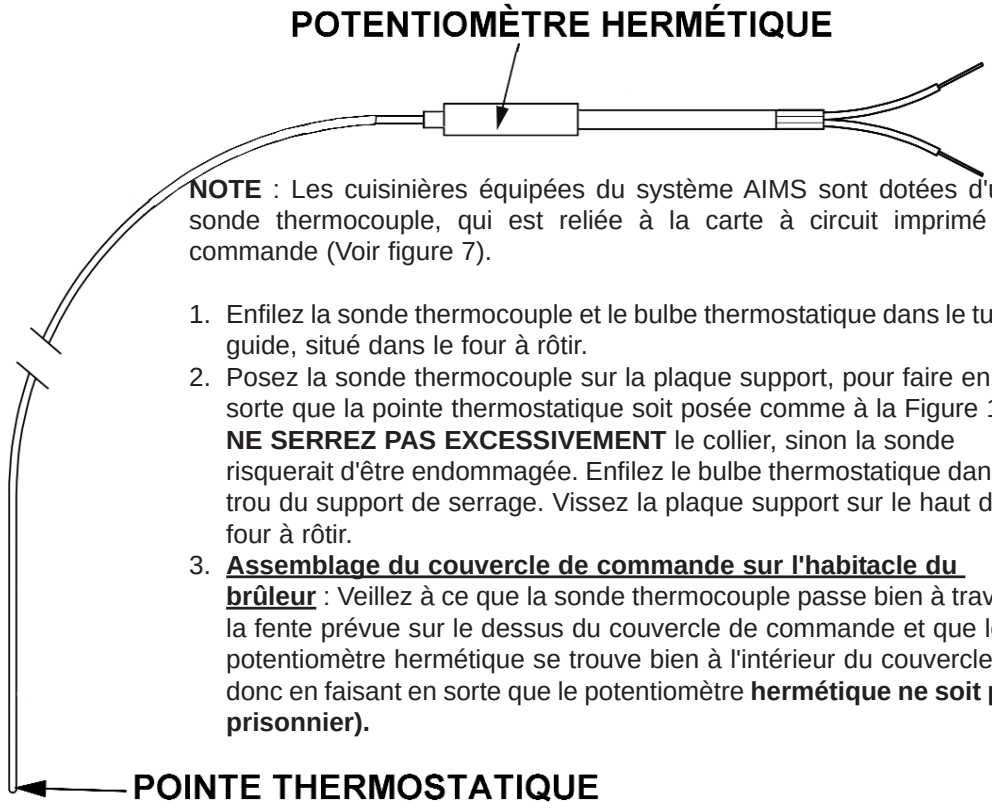

NOTE : Les cuisinières équipées du système AIMS sont dotées d'une sonde thermocouple, qui est reliée à la carte à circuit imprimé de commande (Voir figure 7).

1. Enfilez la sonde thermocouple et le bulbe thermostatique dans le tube-guide, situé dans le four à rôtir.
2. Posez la sonde thermocouple sur la plaque support, pour faire en sorte que la pointe thermostatique soit posée comme à la Figure 10. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT** le collier, sinon la sonde risquerait d'être endommagée. Enfilez le bulbe thermostatique dans le trou du support de serrage. Vissez la plaque support sur le haut du four à rôtir.
3. **Assemblage du couvercle de commande sur l'habitacle du brûleur** : Veillez à ce que la sonde thermocouple passe bien à travers la fente prévue sur le dessus du couvercle de commande et que le potentiomètre hermétique se trouve bien à l'intérieur du couvercle (et donc en faisant en sorte que le potentiomètre **hermétique ne soit pas prisonnier).**

Fig. 3 DESN 515422 A

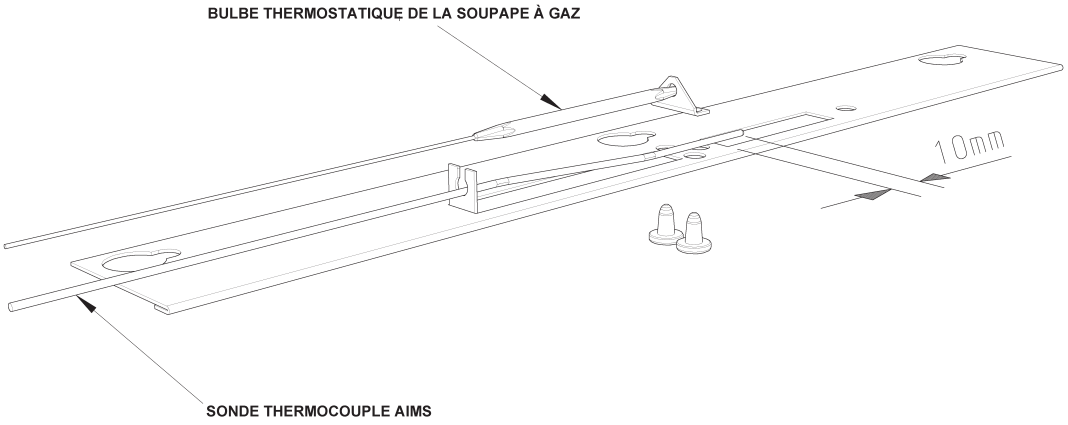

Fig. 5 DESN 515572

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE AIMS

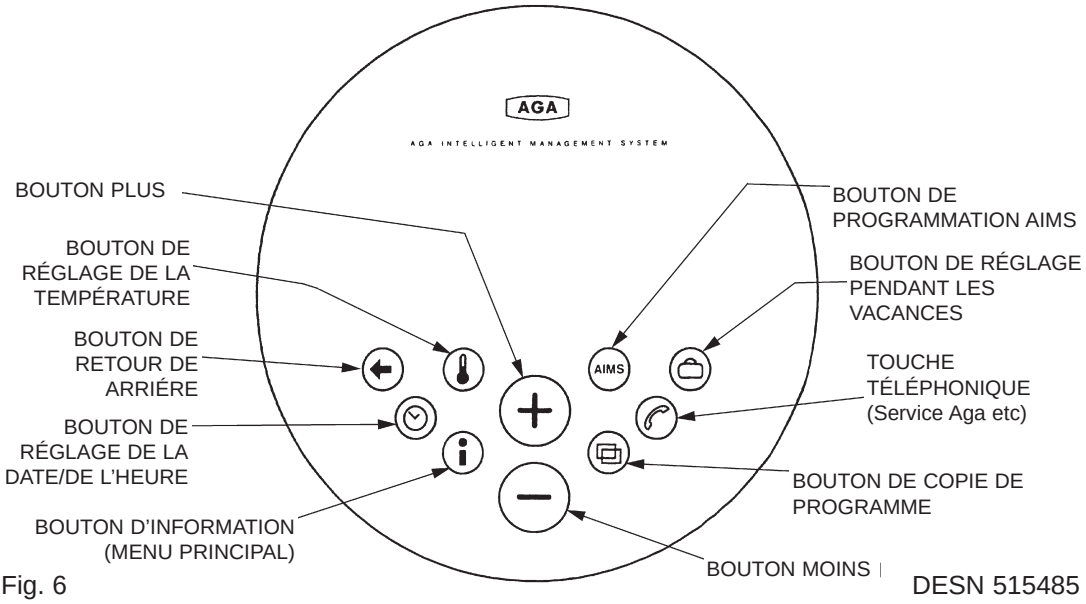
AGA
AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM
BOUTON PLUS
BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
BOUTON DE RETOUR DE ARRIÉRE
BOUTON DE RÉGLAGE DE LA DATE/DE L'HEURE
BOUTON D'INFORMATION (MENU PRINCIPAL)
BOUTON DE PROGRAMMATION AIMS
BOUTON DE RÉGLAGE PENDANT LES VACANCES
TOUCHE TÉLÉPHONIQUE (Service Aga etc)
BOUTON DE COPIE DE PROGRAMME
BOUTON MOINS
AIMS

Fig. 6 DESN 515485

Vérification du signal du combiné vers la base/Choix de la langue
Observer la procédure ci-dessous pour vérifier que le combiné communique bien avec la base et pour choisir une langue.

1. Raccordez l'alimentation électrique à la cuisinière. Permutez immédiatement d'avant en arrière le bouton de commande situé sur l'unité de base, entre la position Manuel et la position AIMS, jusqu'à ce que le néon bleu se mette à clignoter.
2. Dès que le néon se met à clignoter, appuyez en même temps sur les boutons + et - du combiné et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le néon bleu s'éteigne complètement (l'écran du combiné indique brièvement " SERIAL NUMBER FOUND " (Numéro de série trouvé), puis relâchez les boutons.
3. Si le voyant ne s'éteint pas complètement et continue de clignoter faiblement, recommencer les étapes 1 et 2 susvisées.
4. Lorsque la connexion est établie, l'écran se met à afficher les options de langues. Utiliser les touches **+** ou **-** pour faire défiler les options jusqu'à obtenir la langue désirée, puis confirmer sur le bouton (i) pour confirmer le choix.
5. Si la langue choisie doit être changée à quelque moment que ce soit, recommencer la procédure dans son intégralité depuis l'étape 1.

MISE EN SERVICE

ATTENTION : AVANT D'ALLUMER, VÉRIFIEZ QUE LE BOUTON (A) EST BIEN ÉTEINT (SUR OFF) (VOIR FIG. 8). VÉRIFIEZ QUE L'ALIMENTATION EN GAZ À LA CUISINIÈRE EST OUVERTE, QUE LE ROBINET DE SERVICE DU GAZ (C) EST OUVERT (SUR « ON ») (VOIR FIG. 2) ET QUE LE COURANT DE L'AGA EST BIEN ALLUMÉ.

PROCÉDURE D'ALLUMAGE – VOIR FIG. 7 - 13

1. Le débit de gaz du brûleur principal se règle à l'aide du « bouton de la température » (B) (voir Fig. 7). Commencer par s'assurer que les deux boutons sont tournés à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Bouton (A) en position d'arrêt (OFF) et bouton (B) réglé sur la position la plus basse (partie fine de la bande blanche).
2. Tournez le bouton de marche/arrêt (« ON/OFF) (A) légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers la position d'allumage [☼] jusqu'à l'arrêt. Enfoncez le bouton et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes (le gaz est uniquement envoyé vers le brûleur de la veilleuse) (voir Fig. 9).
3. Maintenez la pression sur le bouton (A) tout en continuant de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position PILOT (veilleuse) : cela a pour effet d'activer le piézoélectrique. Maintenez la pression pendant 10 secondes encore, une fois le brûleur de la veilleuse allumé. Si la veilleuse ne s'allume pas, répétez les étapes 2 et 3 (voir Fig. 10).
4. Après l'allumage, relâchez le bouton et continuez de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position « ON » (marche – symbole de la grande flamme) (voir Fig. 11). Le gaz de la veilleuse arrive et le débit du gaz distribué est fonction du réglage de la température (bouton B).
5. Tourner le bouton de température (B) légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la bande blanche (position "FEU DOUX"). Laissez sur la position FEU DOUX (LOW FIRE) pendant 30 minutes au minimum (voir Fig. 12).

NOTE : La position "FEU DOUX" s'obtient en tournant progressivement le bouton (B) dans la bande blanche jusqu'à ce qu'une petite flamme apparaisse par le hublot (F). (Voir Fig. 2).

6. Au bout de 30 minutes, tourner le bouton de commande (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à mi-course de la bande normale, pour obtenir une marche normale (Voir Figure 13).

REMARQUE : Après plusieurs heures, l'indicateur de chaleur doit se positionner sur la bande noire de l'écran INFORMATION de la télécommande AIMS. Pour cela, un ajustement du bouton en bande verte peut s'avérer nécessaire, laissez stabiliser la cuisinière pendant au moins 4 heures avant tout autre ajustement.

Lorsque la cuisinière est allumée à partir d'un état froid, il se peut que de l'humidité se forme sur l'émail : il faut l'essuyer à l'aide d'un torchon pour l'empêcher de tacher.

SI LA FLAMME S'EST ETEINTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, ATTENDEZ TROIS MINUTES (AU MINIMUM) AVANT DE LA RALLUMER.

7. Vérifiez que la pression du gaz à l'orifice d'entrée correspond à la pression indiquée sur la plaque d'identification, comme suit :

   (a) Tournez le bouton (A) sur la position ARRET (OFF) (voir Fig. 2). Enlevez l'obturateur du mamelon d'épreuve de pression à l'orifice d'entrée (D) et mettez le manomètre en place. Rallumez le brûleur. Allumer le brûleur, tourner le bouton (A) sur la position de marche (ON) (Voir figure 8) et le bouton (B) à mi-course de la bande verte (Figure 13).

   (b) Vérifiez que la pression d'entrée correspond à la pression indiquée sur la plaque d'identification.

   (c) Vérifiez que la pression du gaz ne change pas lorsque d'autres appareils au gaz sont utilisés.Turn knob (A) to OFF position.

   (d) Tournez le bouton (A) sur la position ARRET (OFF). Enlevez le manomètre et remettez en place l'obturateur du mamelon de gaz (au moment de le visser, veillez à ne pas le serrer excessivement).

   (e) Rallumez le brûleur en suivant les étapes 1 à 6 et vérifiez le mamelon d'épreuve de pression pour vérifier l'étanchéité au gaz.

MISE EN SERVICE (SUITE)

7. Vérifiez la pression du brûleur comme suit :

   Répétez les consignes 6 sur une cuisinière parfaitement froide, en montant le manomètre sur le point d'épreuve de pression du brûleur **E**. Vérifiez que la pression du brûleur correspond au tableau figurant à la page 7.

NOTE : SI POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DU DEBIT DU GAZ, COUPEZ TOUS LES AUTRES APPAREILS FONCTIONNANT AU GAZ, ET A L'AIDE DU CADRAN DE TEST DU COMPTEUR DE GAZ ET D'UN CHRONOMETRE, VERIFIEZ QUE LE DEBIT MAXIMAL DU GAZ ALIMENTANT L'APPAREIL CORRESPOND A CELUI QUI FIGURE SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION.

Une fois le réglage correct confirmé, la commande de chaleur se mettra automatiquement en route pour maintenir la cuisinière à pleine température.

NOTE : N'OUBLIEZ PAS DE NOTER LA POSITION DU REGLAGE AU CAS OU VOUS ETEIGNEZ LA CUISINIERE.

EXTINCTION DU BRULEUR

Tournez le bouton de commande de la soupape à gaz sur la position ARRET (Voir Fig. 8).

VERIFIEZ QUE RIEN NE VIENT ENTRER EN CONTACT AVEC LES PRODUITS DE COMBUSTION

Vérifiez que toutes les portes et les fenêtres de la pièce sont bien fermées.

Allumez la cuisinière d'après la description donnée. Faites-la marcher à plein régime pendant 5 minutes.

Si un ventilateur se trouve dans la même pièce, ou non loin de là, le test d'étanchéité doit être répété une fois le ventilateur allumé et en gardant ouvertes toutes les portes de communication entre la cuisinière et l'endroit où le ventilateur se trouve.

Un test d'étanchéité doit être effectué au bout de 5 minutes comme suit :
En tenant une allumette allumée, de sorte que la tête de l'allumette se trouve à peu près à 3 mm à l'intérieur du bord inférieur de la cheminée de tirage. L'absence d'étanchéité est établie si la cheminée de tirage souffle la fumée vers l'extérieur. En cas de doute, répétez cette opération au bout de 10 minutes.

Cette absence d'étanchéité peut être imputable à une cheminée défectueuse. Le dispositif de sécurité de décharge de combustion se sera mis en route ; le défaut doit être réparé avant de laisser la cuisinière installée. Appuyez sur le bouton du dispositif avant de rallumer l'AGA.

S'il n'est pas possible de réparer la faute, coupez l'alimentation en gaz et débranchez-la de la cuisinière. Demandez conseil auprès d'un expert.

CONSIGNES

Remettez ce mode d'emploi à l'utilisateur pour qu'il le conserve et indiquez-lui la façon dont faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.

Pour finir, rappelez à l'utilisateur que, pour un fonctionnement efficace et sûr de son appareil sur la durée, il est important de procéder à des opérations d'entretien à intervalles réguliers, en suivant les recommandations du distributeur AGA ou de la compagnie de gaz locale.

COMMANDES DU BRULEUR

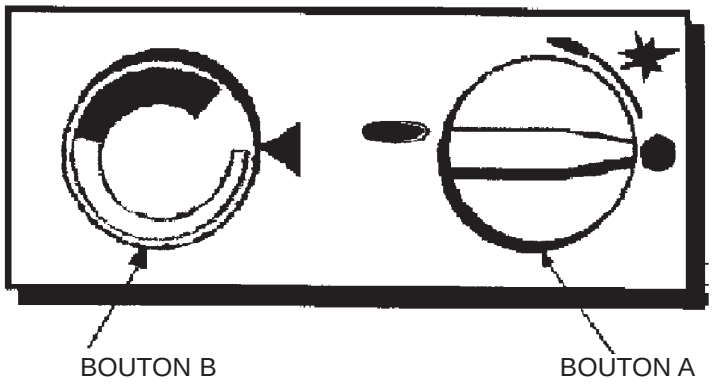

Fig. 7

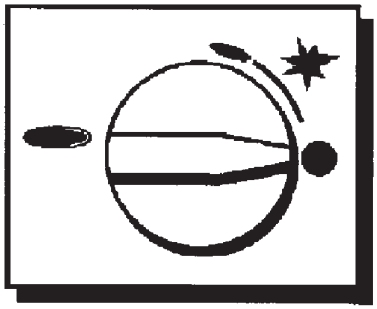

ARRET

Fig. 8

ALLUMAGE

Fig. 9

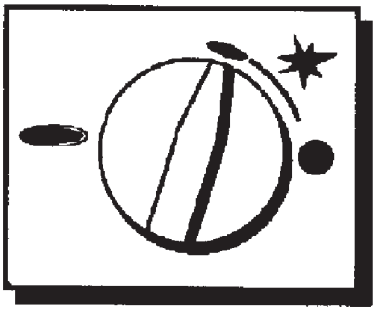

VEILLEUSE

Fig. 10

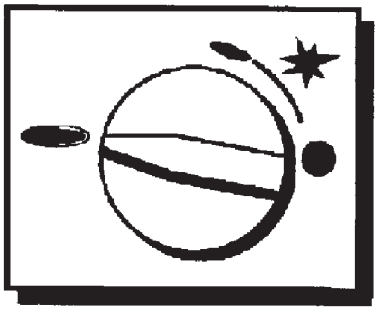

MARCHE

Fig. 11

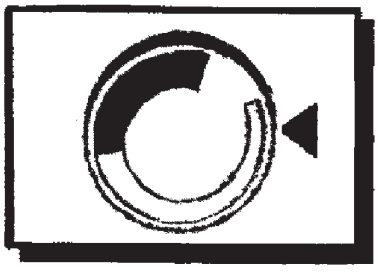

FEU DOUX

Fig. 12

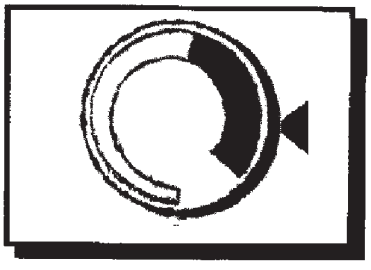

FONCTIONNEMENT NORMAL

Fig. 13

Pour de plus amples conseils ou renseignements, contactez votre spécialiste AGA.

AGA a mis en place une politique d'amélioration continue de ses produits. Dans le cadre de celle-ci, la société se réserve le droit de modifier les spécifications et d'apporter des modifications à la cuisinière décrite et illustrée à tout moment.

Fabriqué par:
AGA
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England

www.aga-web.co.uk
www.agacookshop.co.uk
www.agalinks.com